

A SEED MASTER INTEGRA készülék szoftverének frissítése

A szoftverfrissítés nem érinti a memóriában eltárolt beállításokat, tárolt vetésjellemzőket, ezek megmaradnak a monitorban.

Előkészítés

Töltse le a legfrisebb szoftvercsomagot a i-xeed.com/update_smi oldalról.

Bontsa ki a letöltött zip fájlt. A zip fájl két „.hex” kiterjesztésű firmware fájl tartalmaz. Az egyik (SMI_XXX.hex) az Integra v2.0, a másik (SMI3XXXX.hex) az Integra v3.0 monitorhoz alkalmazható.

Másolja mindkét firmware fájlt egy FAT32-re formázott pendrive gyökérmappájába, hogy elkerülje a hardververzió kiválasztását.

Helyezzük a pendrive-ot a készülék hátulján található USB aljzatba




A pendrive csatlakoztatható a készülék kikapcsolt vagy bekapcsolt állapotában is.

Kapcsoljuk be a készüléket, ha még nincs bekapcsolva.

A szofver frissítése

Válasszuk a Készülék menüpontban a Szoftverfrissítés almenüt .

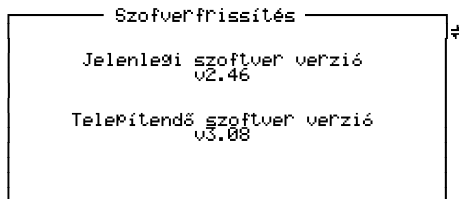

Az **F1** gomb lenyomásával frissíthetjük a kijelzést


Ha több Integra szoftver fájl van a pendrive gyökérmappájában, akkor egy lista jelenik meg a választáshoz.

Ha van megfelelő verziójú fájl, az **OK** gomb lenyomásával indítható a frissítés.

FONTOS: a frissítés ideje alatt a készülék áramellátása folyamatos legyen, a pendrive-ot ne távolítsuk el!

A monitor elsötétül, a frissítés folyamatát a **TEST** és **CALIB** gombok közti *zöld LED sűrű villogása* jelzi.

Ha a szoftverfrissítés sikeres, a zöld LED elalszik, a bekapcsoló gomb melletti készenléti kék LED pulzál, a monitor bekapcsolható.

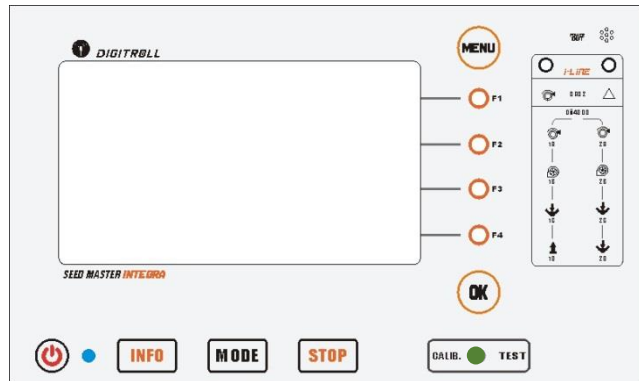

A korábban ismertetett menüben, vagy a Névjegy menüben visszaellenőrizhető a frissítés sikeressége. Ha minden megfelelő, akkor a monitor kikapcsolása nélkül eltávolítható a pendrive.

Sikertelen szofverfrissítés

A **TEST** és **CALIB** gombok közti *zöld LED lassú villogása* jelzi, hogy a program vár egy megszakadt frissítési folyamat folytatására.

A leggyakoribb ok, hogy a frissítési folyamat közben áramkimaradás történt.

1. Húzza ki a pendrive-ot
2. Tegye be a számítógépbe és nevezze át a szoftver fájlt SMI .dpf-re.
3. Áramtalanítsa a monitort
4. Helyezze be a pendrive-ot az USB aljzatba
5. Nyomja le és *tartsa lenyomva* a **TEST** gombot
6. Helyezze áram alá és kapcsolja be a monitort
7. Ha a szoftverfrissítési folyamat folytatódik, felengedheti a **TEST** gombot

Ha a monitor bekapcsolása után pár másodperccel nem folytatódik a szoftverfrissítés, a monitor meghibásodott. Javításra be kell küldeni a DIGITROLL Kft szervizébe.